


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Трек SMART ONE


TR2022-BK	черный	2 метра
TR2023-BK	черный	3 метра
TR2022-WH	белый	2 метра
TR2023-WH	белый	3 метра

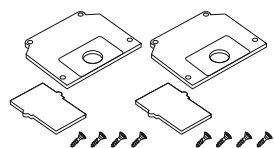

Комплект торцевых заглушек SMART ONE

TR2025-BK - чёрный
TR2025-WH - белый


Состав:
2 основные торцевые заглушки
2 декоративные заглушки
8 шурупов

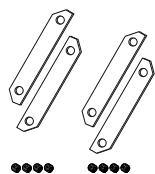

Комплект прямых соединителей для трека SMART ONE

TR3043-AL


Состав:
4 соединителя
8 винтов

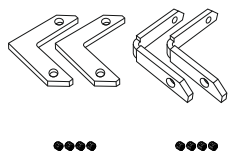

Комплект угловых соединителей для трека SMART ONE

TR2027-AL


Состав:
4 соединителя
8 винтов

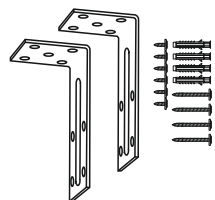

Комплект регулируемых уголков для трека SMART ONE

TR3045-AL


Состав:
2 уголка
6 саморезов малых
4 самореза больших
4 дюбеля



Готовый угловой элемент 90° для трека SMART ONE

TR2026-BK - чёрный
TR2026-WH - белый


Состав:
Угловой элемент с резиновыми вставками



Декоративная вставка для трека SMART ONE




TR2028-BK - чёрный
TR2028-WH - белый

Состав:
Вставка из ПВХ, отрезок 3 метра

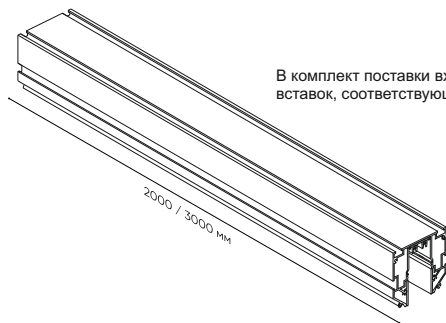


В комплект поставки входят два отрезка ПВХ вставок, соответствующих длине и цвету трека


! Трек предназначен для установки в натяжной потолок из ПВХ-пленки

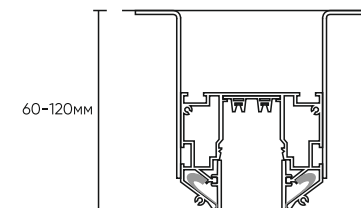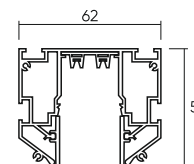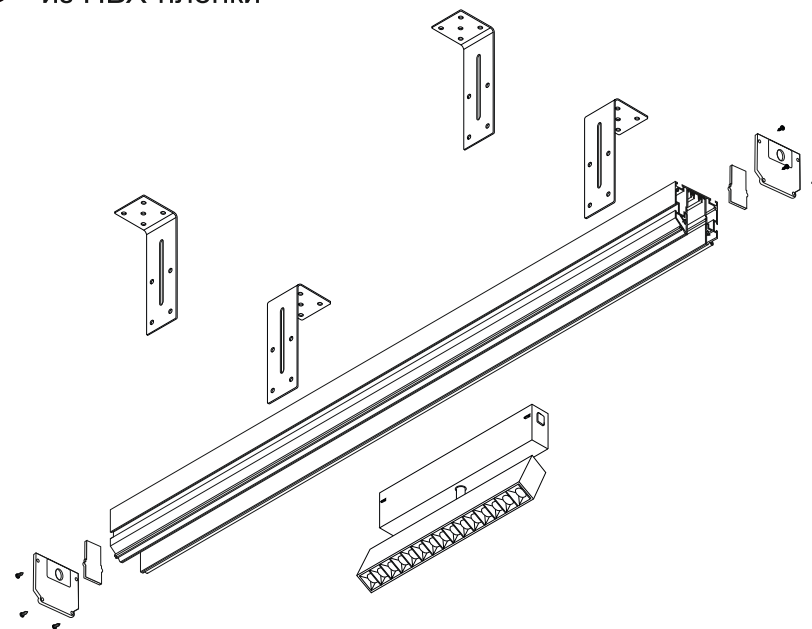


1 Прикрепите монтажные уголки к основанию черного потолка с шагом не более 80 см. Расстояние между уголками должно соответствовать ширине профиля.

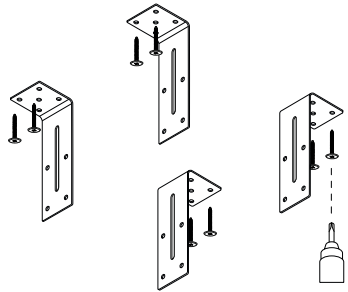

2 Извлеките декоративные резиновые вставки и токопровод по всей длине трека

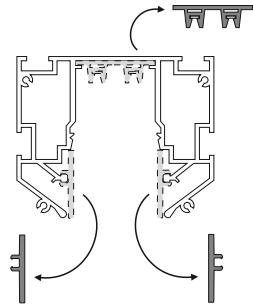


7 Прикрепите основные заглушки к торцам профиля с помощью саморезов.

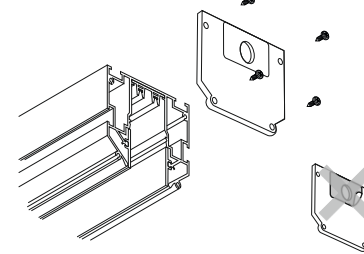


Внимание! Не удаляйте изолирующие наклейки с торцевой заглушки. Они необходимы для предотвращения касания электрических контактов и металлического слоя заглушки.


8 Прикрепите собранный трек к монтажным уголкам саморезами длиной не более 16 мм, выставив нижний уровень трека в плоскости натяжного потолка.

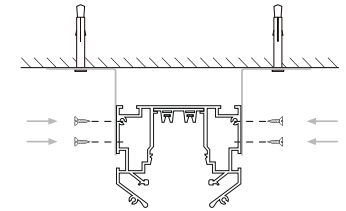


3 Отпилите профиль под необходимым углом.

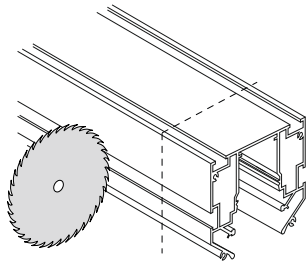

4 Отпилите токопроводы необходимой длины, используя ножовку по металлу, и вставьте их в профиль.

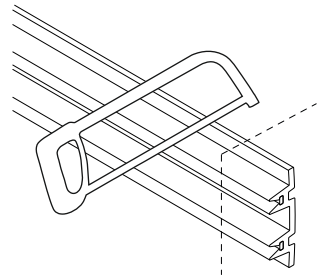


9 Вставьте подвод питания в трек и подключите его к сети 220 В.

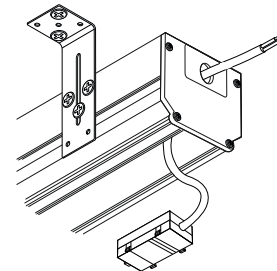


Проверьте работоспособность системы!

10 Установите натяжной потолок гарпунным методом крепления полотна в треке

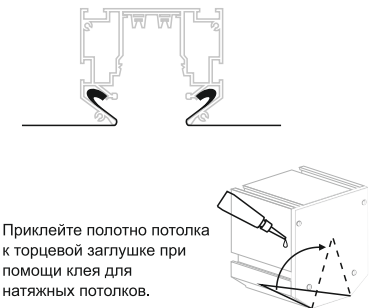


Приклейте полотно потолка к торцевой заглушке при помощи клея для натяжных потолков.


5 Состыкуйте отдельные элементы трека, используя прямые или угловые соединители. Для упрощения организации соединения под углом 90° рекомендуется применять готовый угловой элемент TR2026, соединяемый с треком прямыми соединителями.

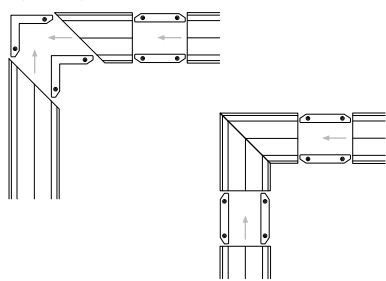


6 Закрепите соединители с помощью шестигранного ключа.

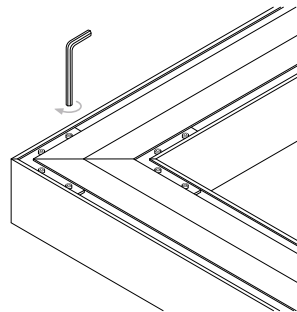

11 Установите декоративные торцевые заглушки

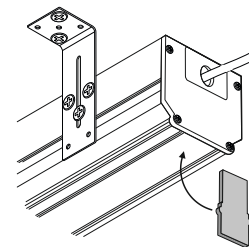

12 Установите декоративные вставки по всей длине трека

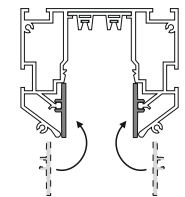

При установке декоративной вставки обратите внимание на ее верное расположение. Длинный конец вставки должен быть направлен вниз.

